

Kerámia falilámpa

Szerelési útmutató

A szerelési folyamat a mellékelt termékfotók alapján

FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

A lámpatest 230 V-os hálózatra csatlakozik. A bekötést és üzembe helyezést kizárólag megfelelő villamos szakismerettel rendelkező személy végezze. A munka megkezdése előtt kapcsolja le az érintett áramkört, és megfelelő műszerrel ellenőrizze a feszültségmentes állapotot.

Rögzítőanyagok: a termékhez falazathoz való tipli és csavar NEM tartozik. A fal anyagának (tégla, beton, gipszkarton stb.) és a terhelésnek megfelelő rögzítőelemeket kell külön kiválasztani.

A képeken látható fő szerkezeti elemek

kerámia fali takaró-/rögzítőelem;

sárgaréz lámpakar / cső;

horganyzott, hajlított fém rögzítőkonzol két falrögzítő furattal;

barna (L), kék (N) és zöld/sárga (PE) vezeték;


vezeték-összekötők;

a kerámia elem rögzítésére szolgáló fém persely és hernyócsavar.

Szerelés lépésről lépésre

1. A rögzítőkonzol helyzetének ellenőrzése

A lámpa sárgaréz karján található hajlított fém konzol kerül a falhoz. A konzol felső és alsó, kihajlított fülein lévő furatok szolgálnak a falhoz történő rögzítésre. A konzolt úgy kell beállítani, hogy a lámpatest a kívánt helyzetben, vízszintesen álljon.

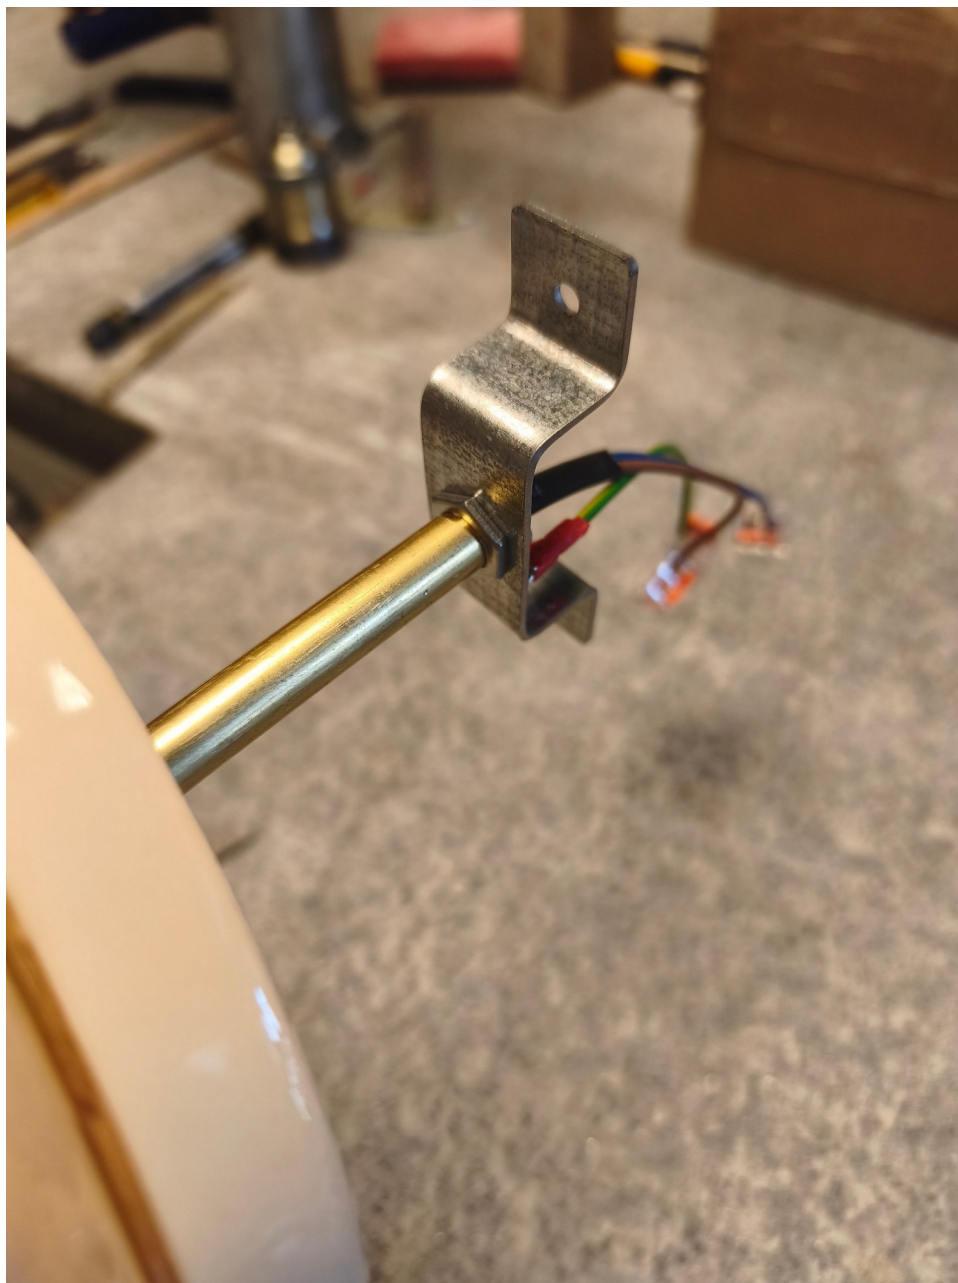

1. kép - A hajlított fém rögzítőkonzol és a falrögzítő furat.

2. A falrögzítési pontok kijelölése

Tartsa a konzolt a tervezett helyére, állítsa be a lámpatestet, majd a két rögzítőfuraton keresztül jelölje meg a furatok helyét. Fúrás előtt ellenőrizze, hogy a fúrás helyén nem fut elektromos vezeték, víz- vagy gázcső. A fal anyagához megfelelő fúrót, tiplit és csavart használjon.



2. kép - A konzol két rögzítési pontja. Tipli és falcsavar nem tartozék.

3. A lámpatest elektromos előkészítése


A lámpatestből barna, kék és zöld/sárga vezeték érkezik a konzolhoz. A zöld/sárga védővezető a fém szerkezethez is csatlakozik. Ellenőrizze, hogy ez a védővezető-csatlakozás szilárd és sértetlen.



3. kép - A lámpatest vezetékei és a fém konzol védővezető-csatlakozása.

4. Hálózati vezetékek bekötése

Feszültségmentes állapotban csatlakoztassa a hálózati vezetékeket az azonos rendeltetésű lámpavezetékekhez: barna = L (fázis), kék = N (nullavezető), zöld/sárga = PE (védővezető). Csak a vezeték keresztmetszetéhez és típusához megfelelő, szabványos vezeték-összekötőt használjon. Csatlakoztatás után húzópróbával ellenőrizze a kötések biztonságát.

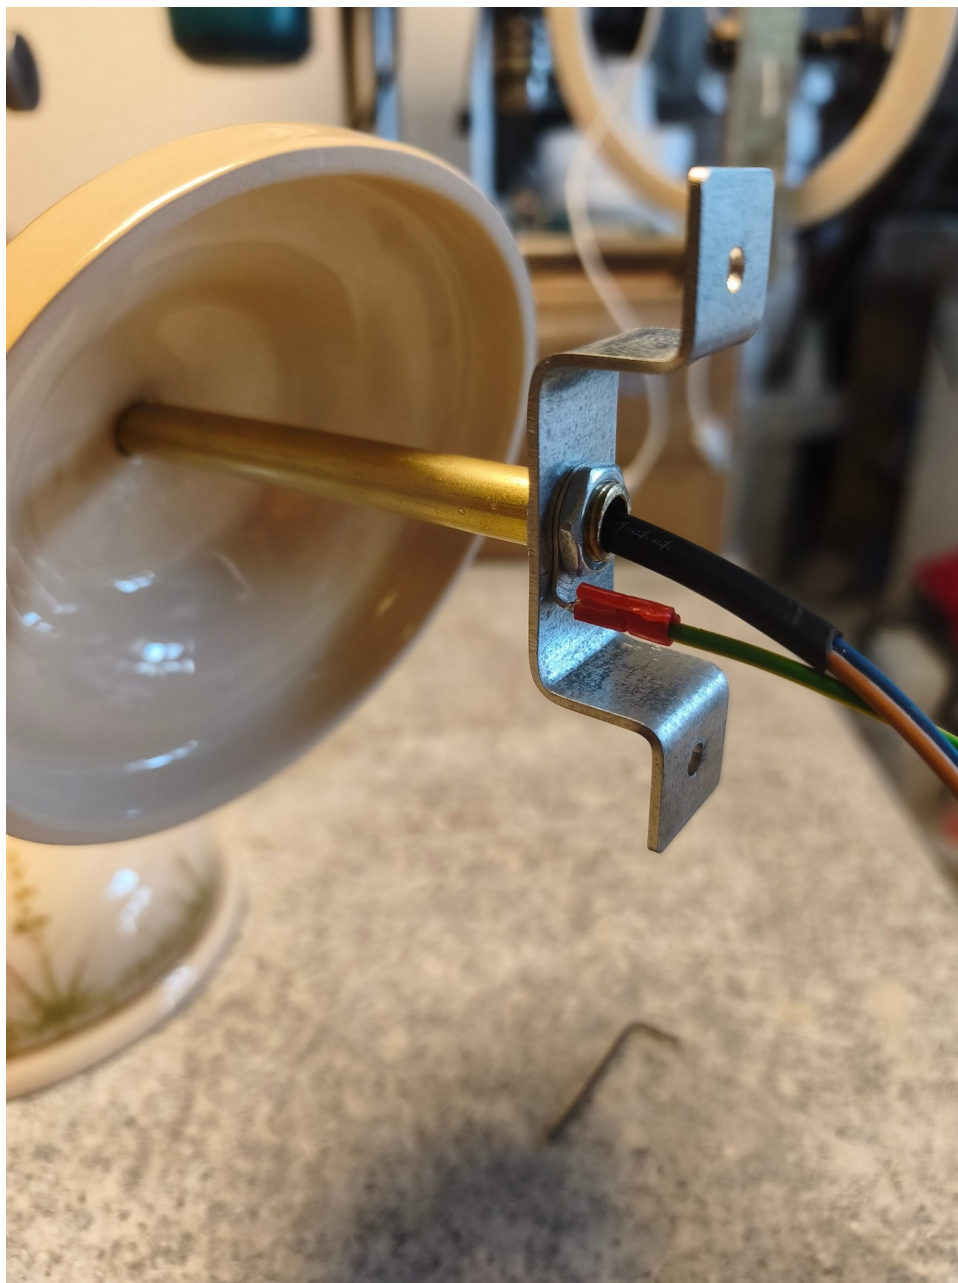

4. kép - A vezetékek kivezetése a konzol mellett; a PE csatlakozás jól látható.

5. A konzol falhoz rögzítése

A bekötött vezetékeket úgy rendezze el, hogy ne szoruljanak a fém konzol és a fal közé, és ne érintkezzenek éles peremmel. Ezután a konzolt a két furaton keresztül, a falazatnak megfelelő külön beszerzett csavarokkal és tiplikkel rögzítse. A rögzítés legyen szilárd, kotyogásmentes.



5. kép - Oldalnézet: a kerámia takaróelem, a sárgaréz kar és a rögzítőkonzol egymáshoz viszonyított helyzete.

6. A kerámia takaróelem beállítása és rögzítése

Tolja a kerámia takaróelemet a fal felé úgy, hogy eltakarja a konzolt, a vezetékeket és a bekötési pontot. A sárgaréz karon lévő fém perselyt állítsa a megfelelő helyzetbe, majd az imbuszos hernyócsavarral rögzítse. Csak annyira húzza meg, hogy az elem biztosan ne mozduljon el; a kerámia alkatrészt ne feszítse túl.



6. kép - A fém persely és az imbuszos hernyócsavar, amely a kerámia elem helyzetét rögzíti.

Üzembe helyezés előtti ellenőrzés

- ☐ A konzol mindkét rögzítési ponton stabilan rögzített.
- ☐ A vezetékek nem szorultak be, szigetelésük nem sérült.
- ☐ A barna (L), kék (N) és zöld/sárga (PE) vezeték megfelelően csatlakozik.
- ☐ A fém lámpaszerkezet védővezető-csatlakozása biztos.
- ☐ A kerámia takaróelem stabil, nem lötyög és nem feszül.
- ☐ Csak a teljes mechanikai és villamos ellenőrzés után kapcsolja vissza a hálózati feszültséget.

Tartozékokra vonatkozó megjegyzés

A csomag nem tartalmaz tiplit és falrögzítő csavart. Ezek típusát és méretét minden esetben a fogadó fal szerkezete és teherbírása alapján kell megválasztani.

Ecce Home - kézműves kerámia lámpák